

# DATI TECNICI

VIBROCOSTIPATORI A COLONNA

BT 60 E



#### Alto comfort di utilizzo

Avvio comodo premendo un pulsante, minime vibrazioni sul sistema mano bracc



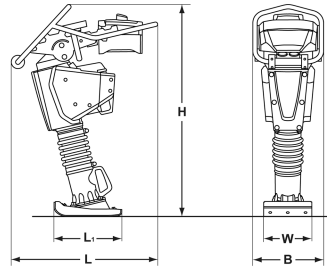
#### Prestazioni senza compromessi

Prestazioni di compattazione ottimali e funzionamento stabile



#### Costi di manutenzione ridotti

Motore elettrico esente da manutenzione, con protezione totale

**Dimensioni di trasporto in m3****BT 60 E** 0,262**Equipaggiamento standard**

- Avvio comodo
- Motore elettrico privo di spazzole, non richiede manutenzione
- Incappottatura di protezione del motore
- Batterie sostituibili senza utensili
- Barra di guida antivibrante
- Singolo punto di sollevamento
- Pannello di protezione
- Rullo di plastica come aiuto di caricamento
- 3-2-1 Warranty

**Equipaggiamento opzionale**

- Batteria eP 20 (20Ah)
- Batteria eP 28 (28Ah)
- Caricabatteria standard
- Caricabatteria veloce
- Attrezzatura di movimentazione con ruote anti guasto
- Larghezze piede costipatore (160-280mm)
- Verniciatura speciale
- Kit attrezzi

**Dimensioni in mm**

	B	H	L	L1	W
<b>BT 60 E</b>	350	1030	728	335	230

**Dati Tecnici****BOMAG  
BT 60 E****Pesi**

Peso operativo CECE .....	kg	71
Peso proprio .....	kg	61

**Dimensioni**

Larghezza di lavoro (piede) .....	mm	230
-----------------------------------	----	-----

**Caratteristiche di guida**

Velocità .....	m/min	20
Massima produzione .....	m <sup>2</sup> /h	276

**Propulsione**

Modello .....		Asynchronomotor
Raffreddamento .....		aria
Potenza .....	kW	2,3
Velocità .....	min-1	4.200
Tipo di trasmissione .....		meccanico

**Sistema eccentrico**

Frequenza .....	Hz	11,6
Forza di colpo .....	kN	15,0
Altezza salti .....	mm	70,0

**Impianto elettrico**

Impianto elettrico .....	V	51
batteria, tipo .....		Li-Ion

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 541 45 010

300921 Sa

**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

